





Manual Configuración Router

- Desde un ordenador que esté conectado ya a la red (en caso de que el ordenador no esté conectado a la red, puede unirlo mediante un cable desde la tarjeta de red de su ordenador a cualquier puerto naranja del router). Abrir el navegador de Internet, y en la barra de direcciones borrar todo y poner 192.168.0.1 y pulsar enter.

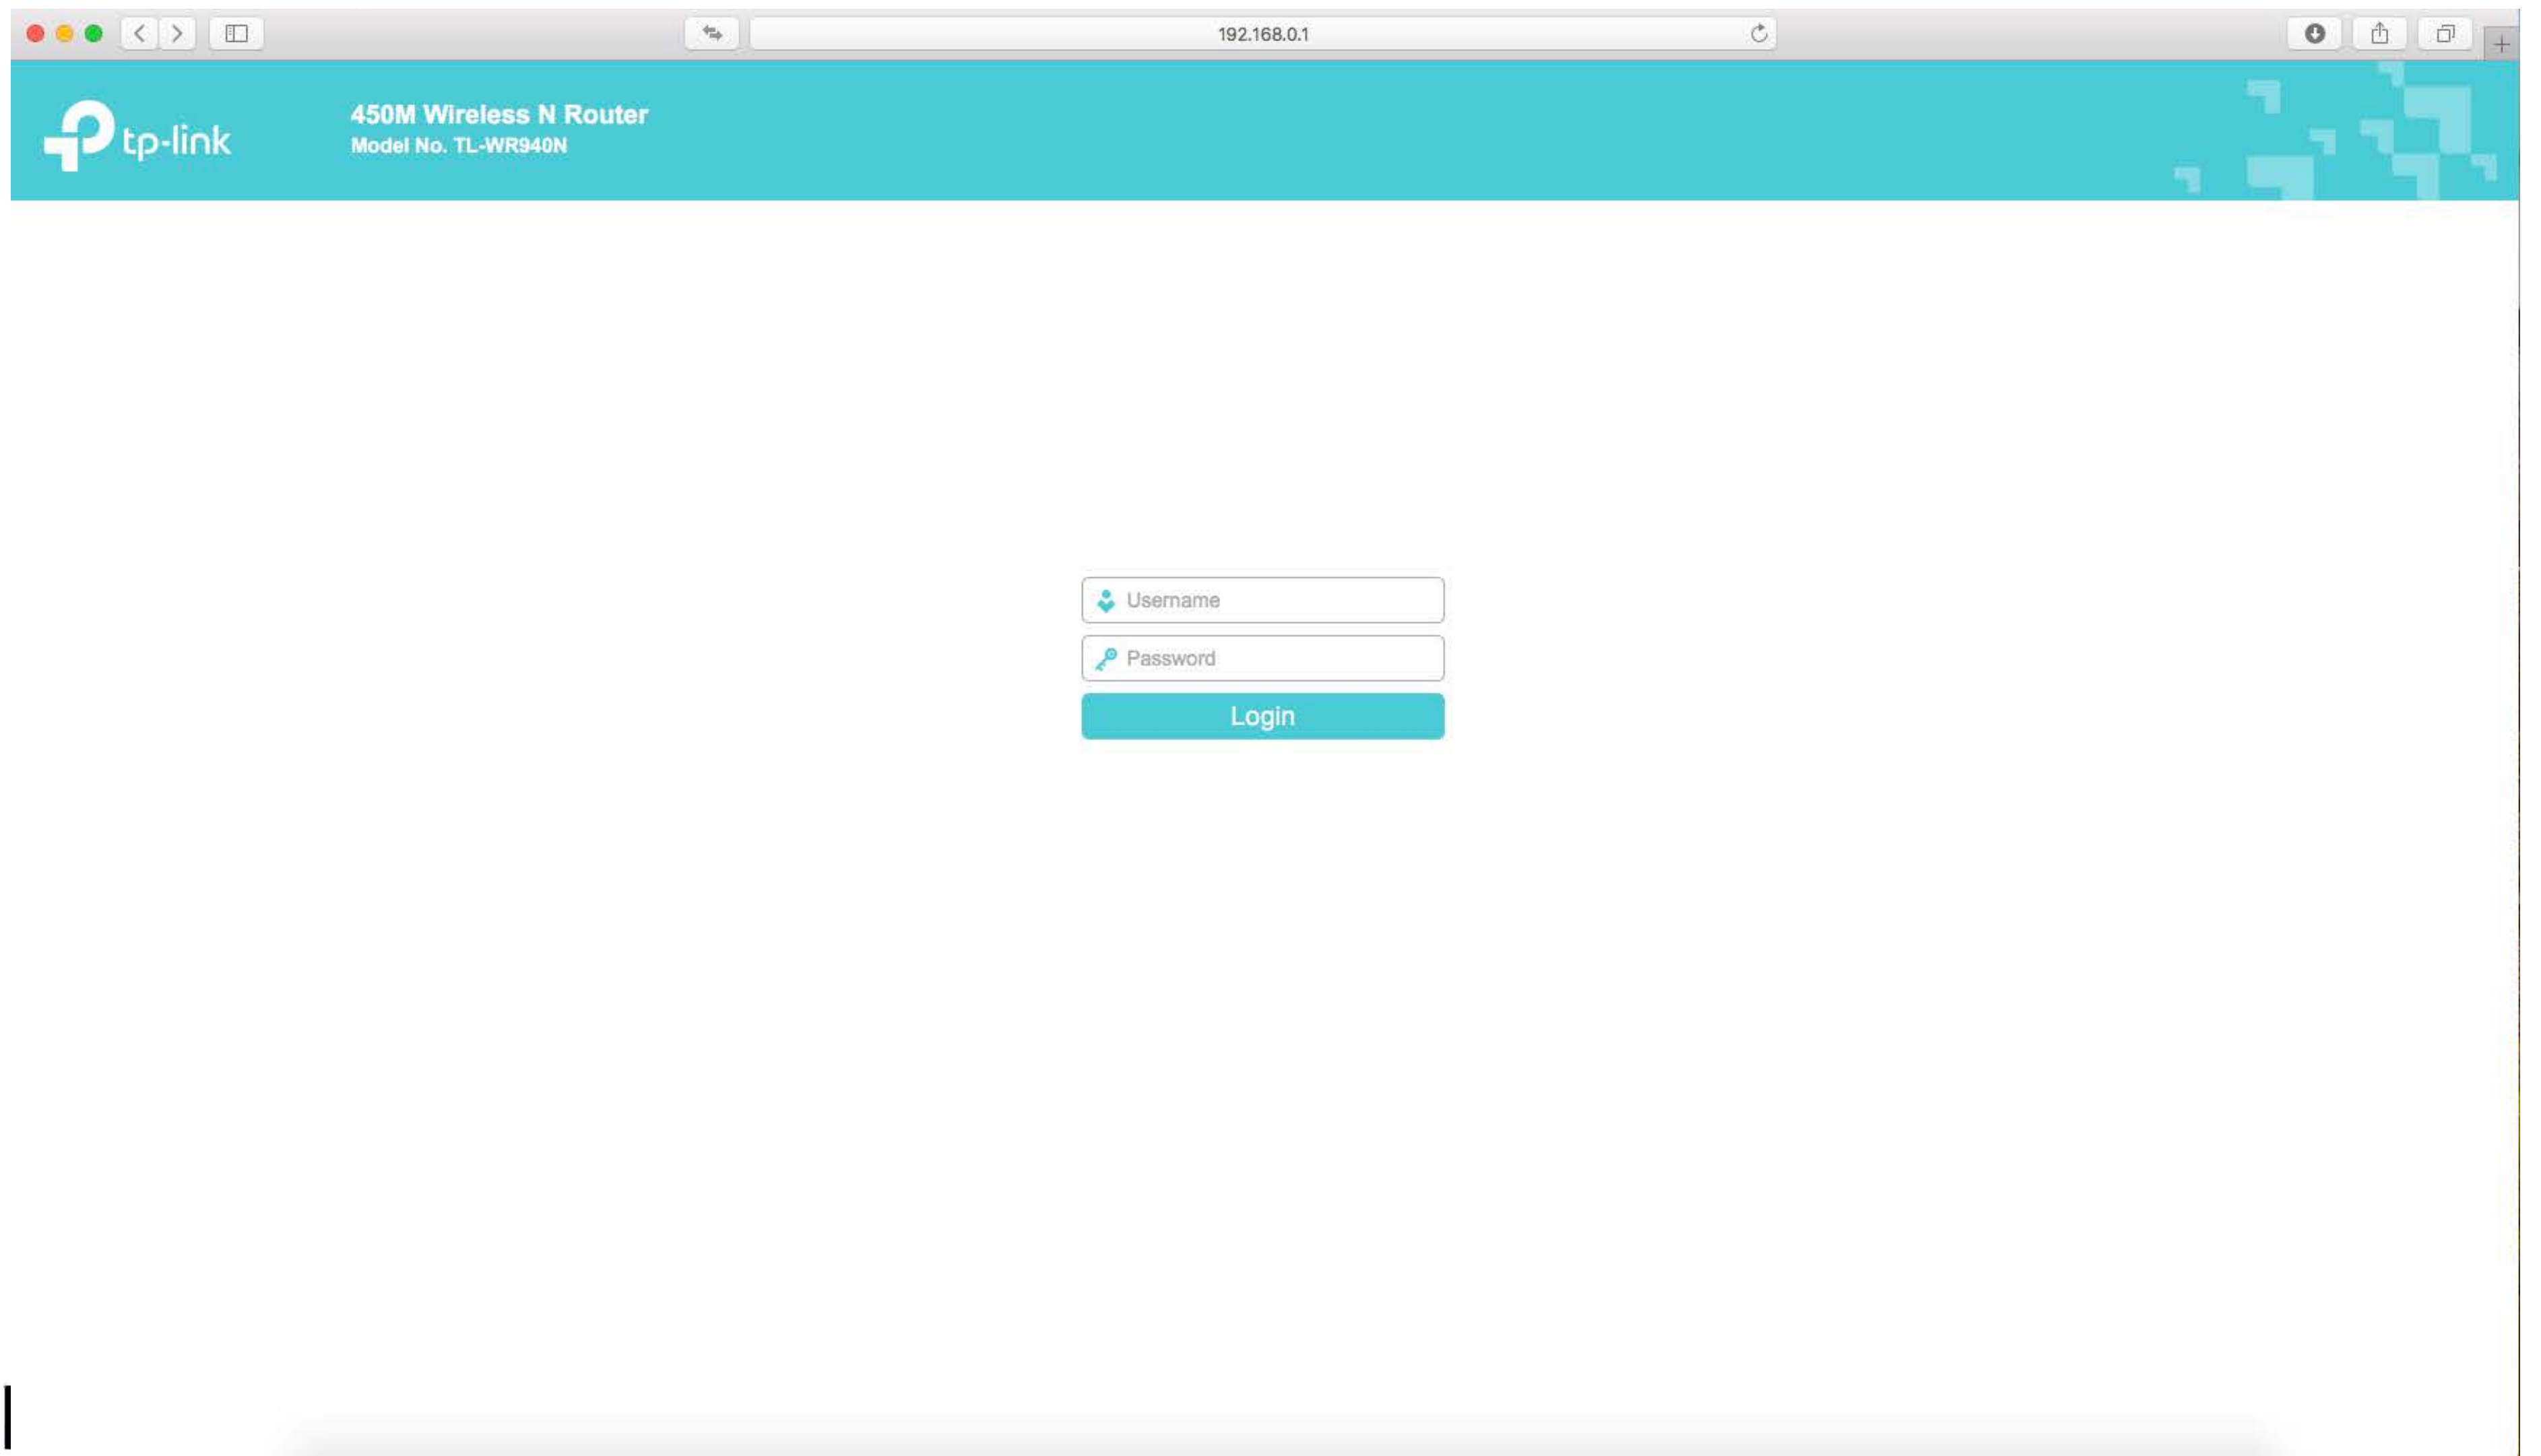


- Nos pedirá usuario y contraseña, que por defecto son admin en ambos casos (todo minúsculas).

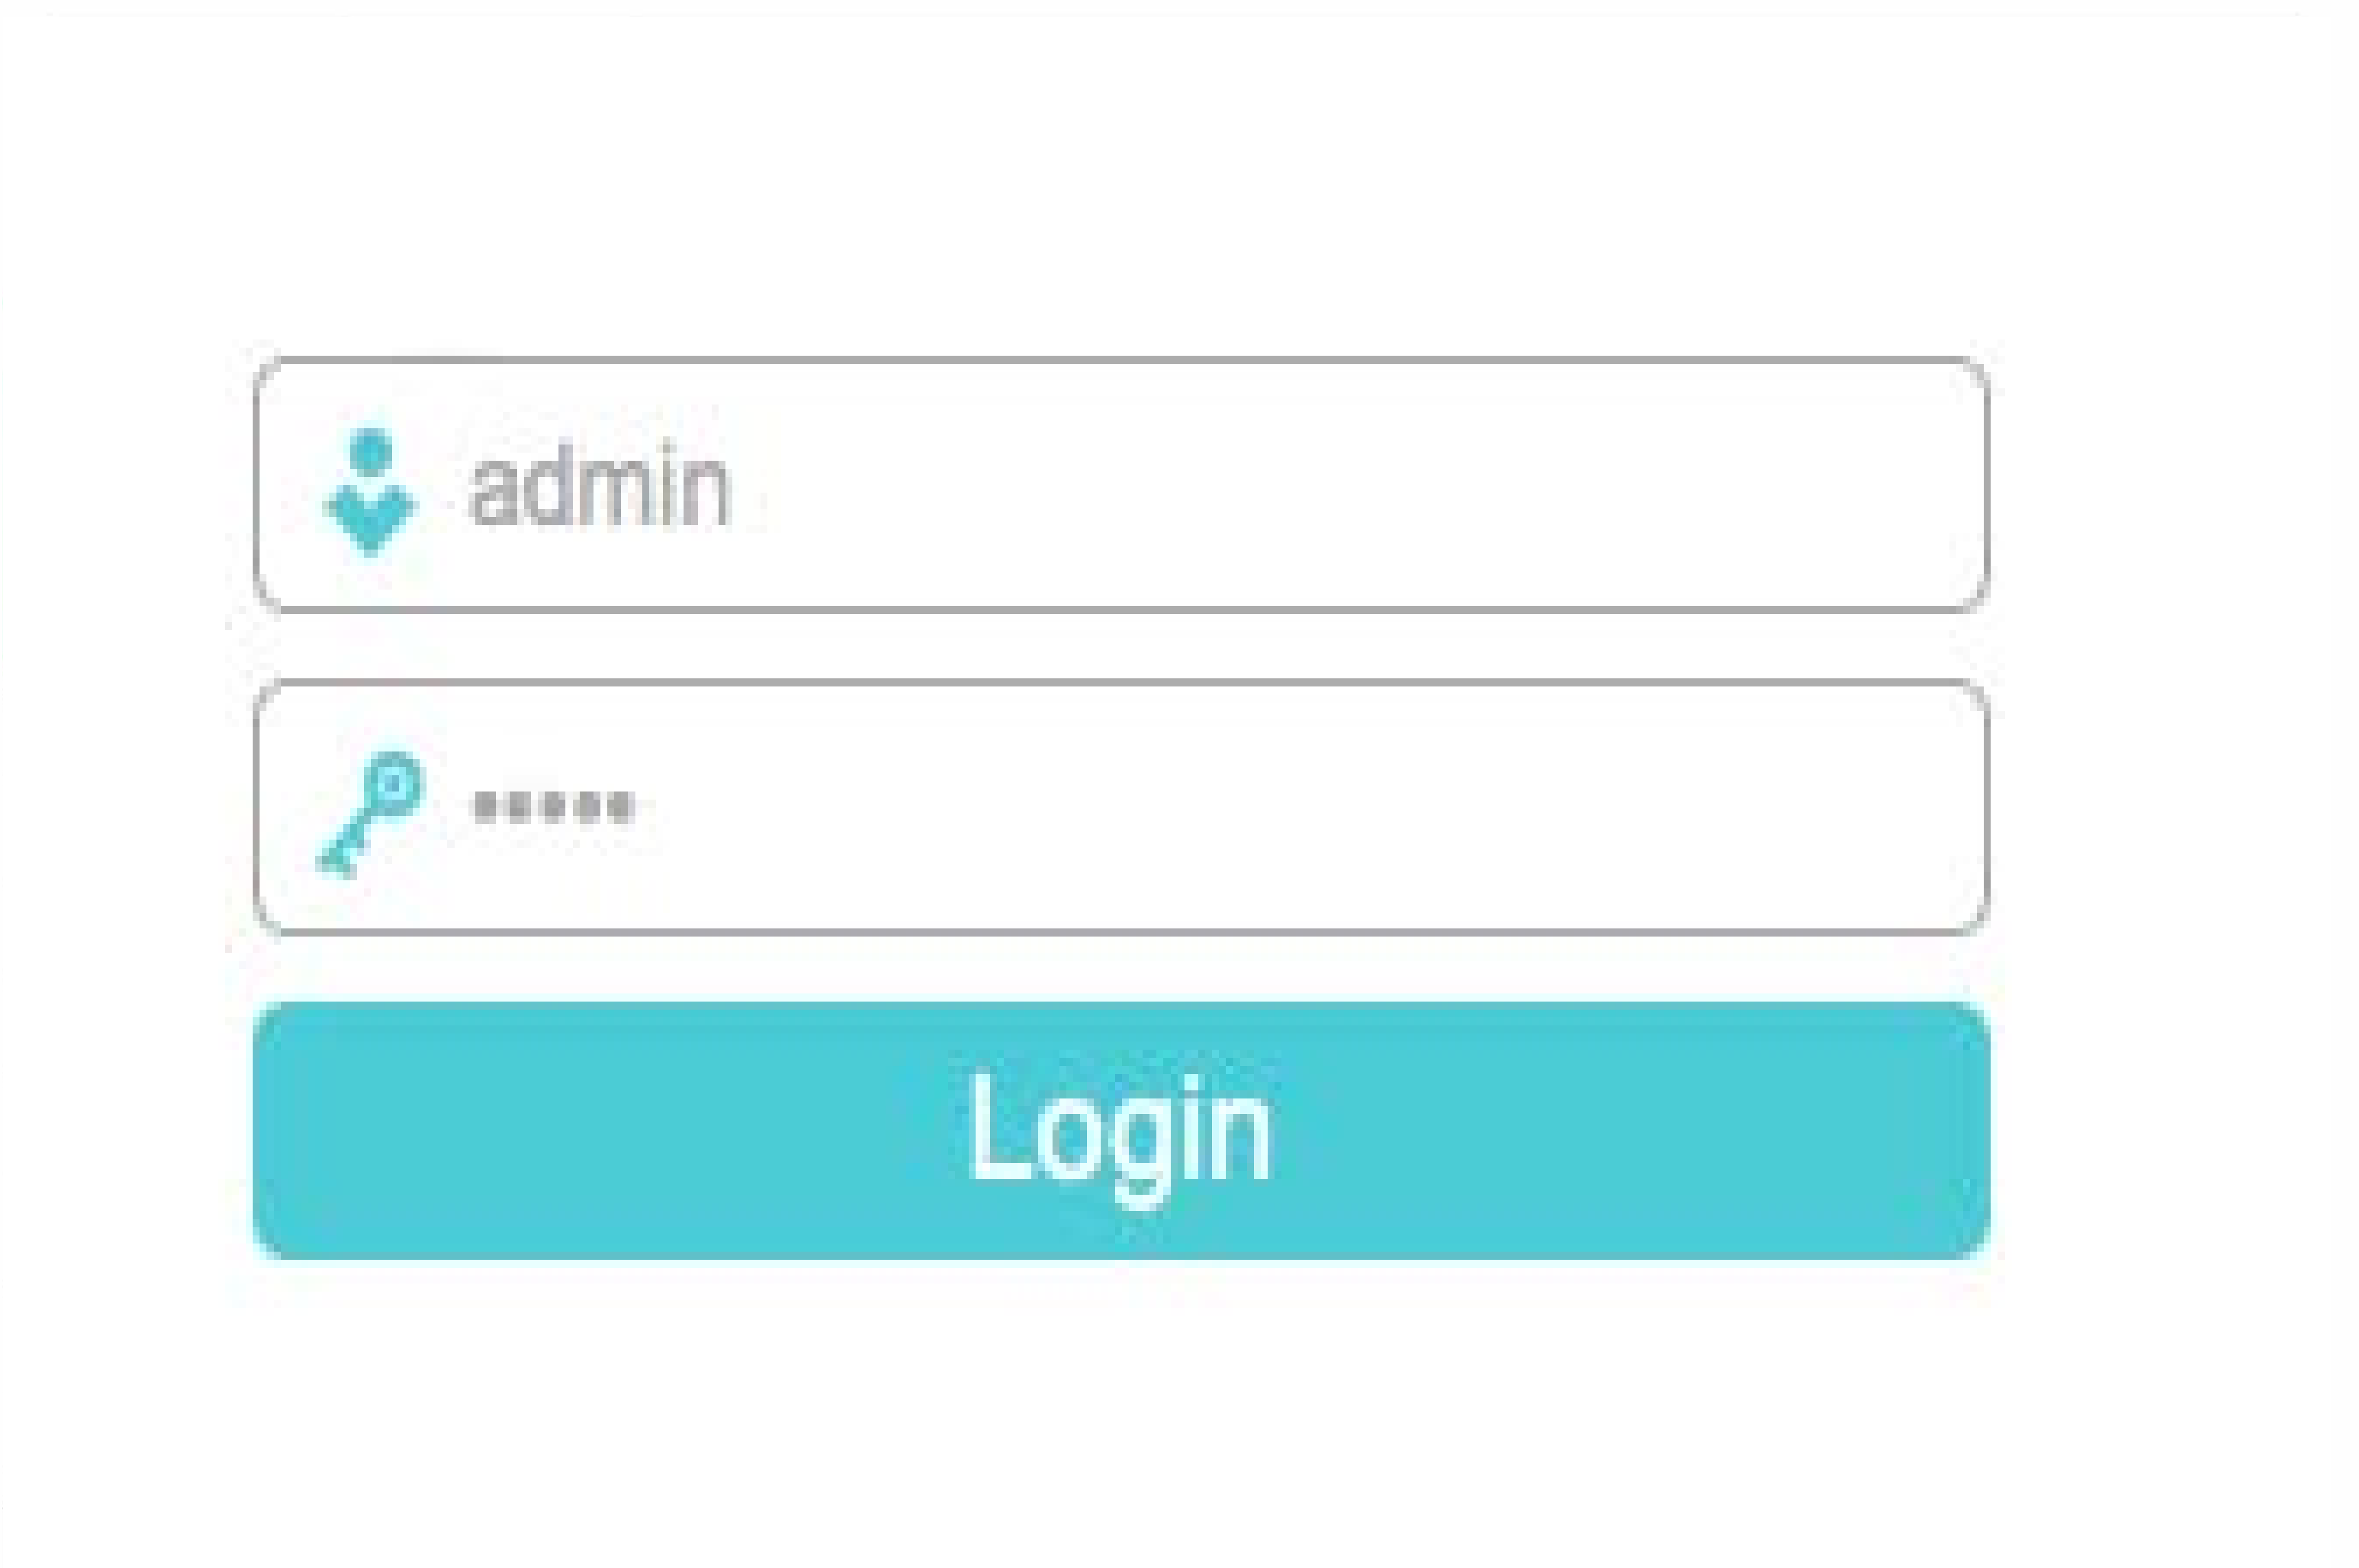




- El aspecto que verá puede que coincida totalmente o puede sufrir alguna variación debido a que tenga una versión diferente, a la que se he preparado el manual.
- En primer lugar hay que comprobar en el apartado Network WAN, que posee esta configuración exactamente. Si debe realizar algún cambio, acuérdesese de pulsar el botón SAVE, e incluso en alguno casos el botón Reboot.

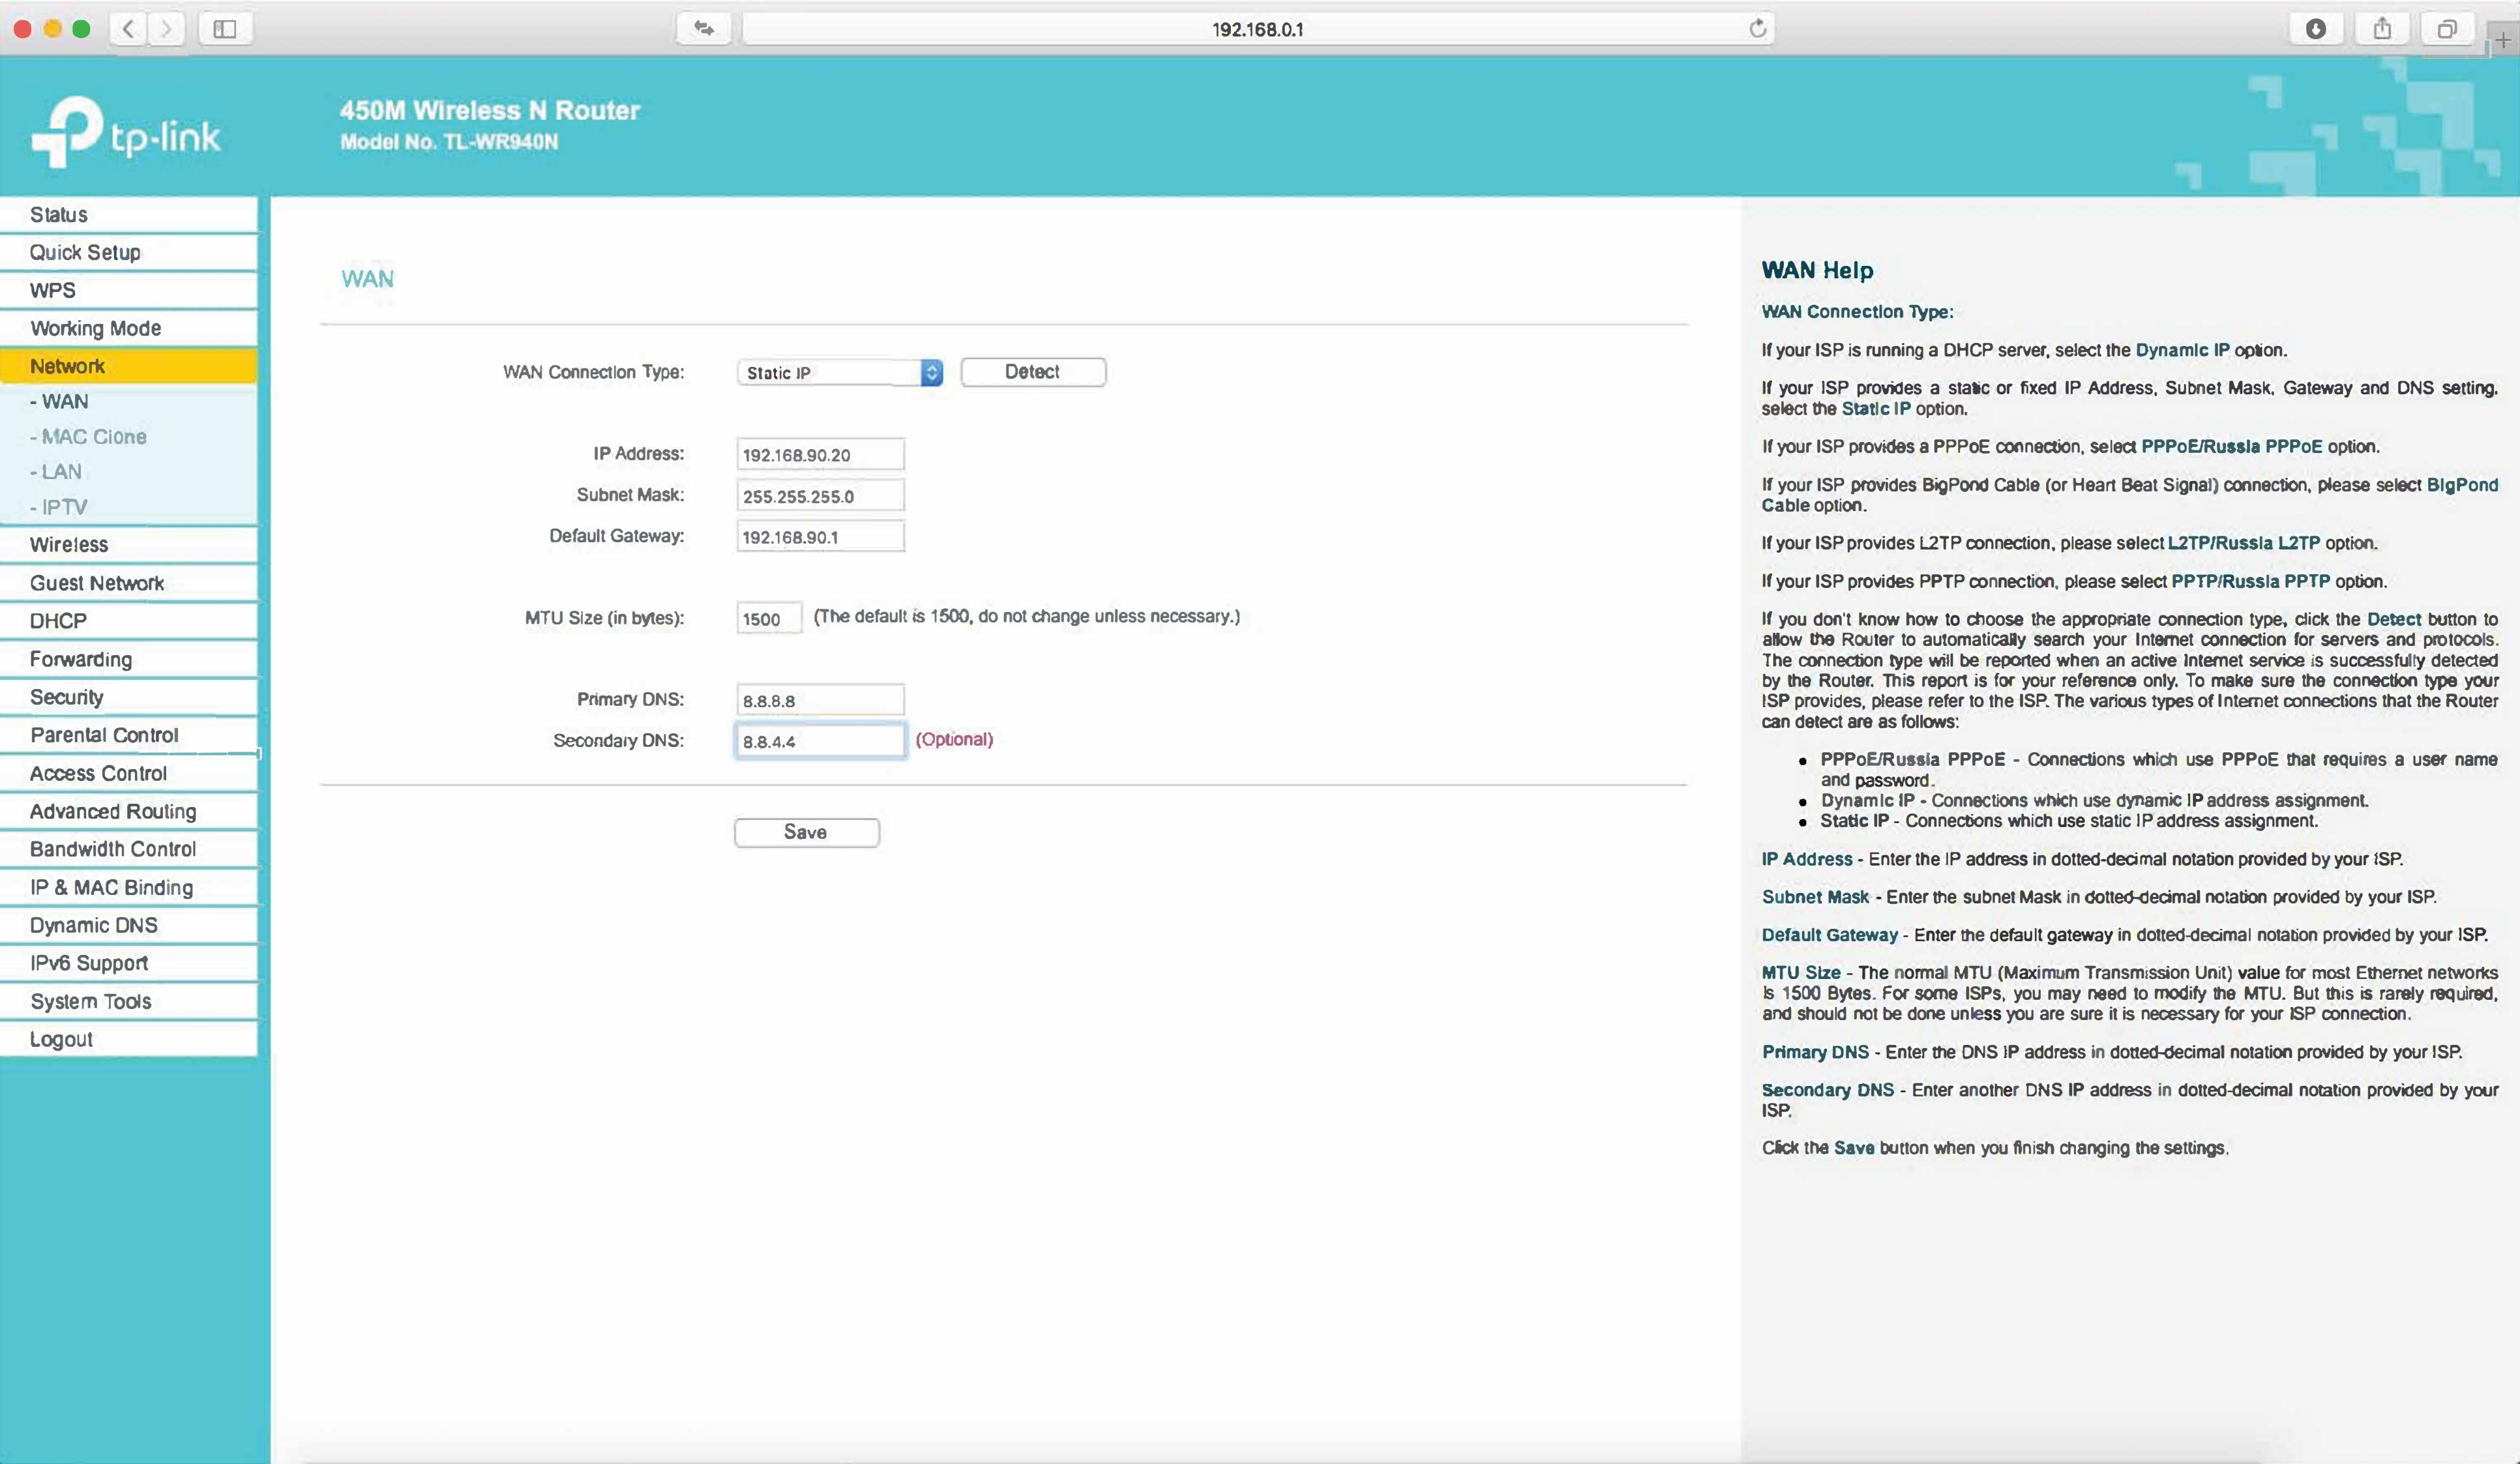


- Posteriormente compruebe en el apartado Security Remote Management, que posee esta configuración exactamente. Si debe realizar algún cambio, acuérdesese de pulsar el botón SAVE, e incluso en alguno casos el botón Reboot.

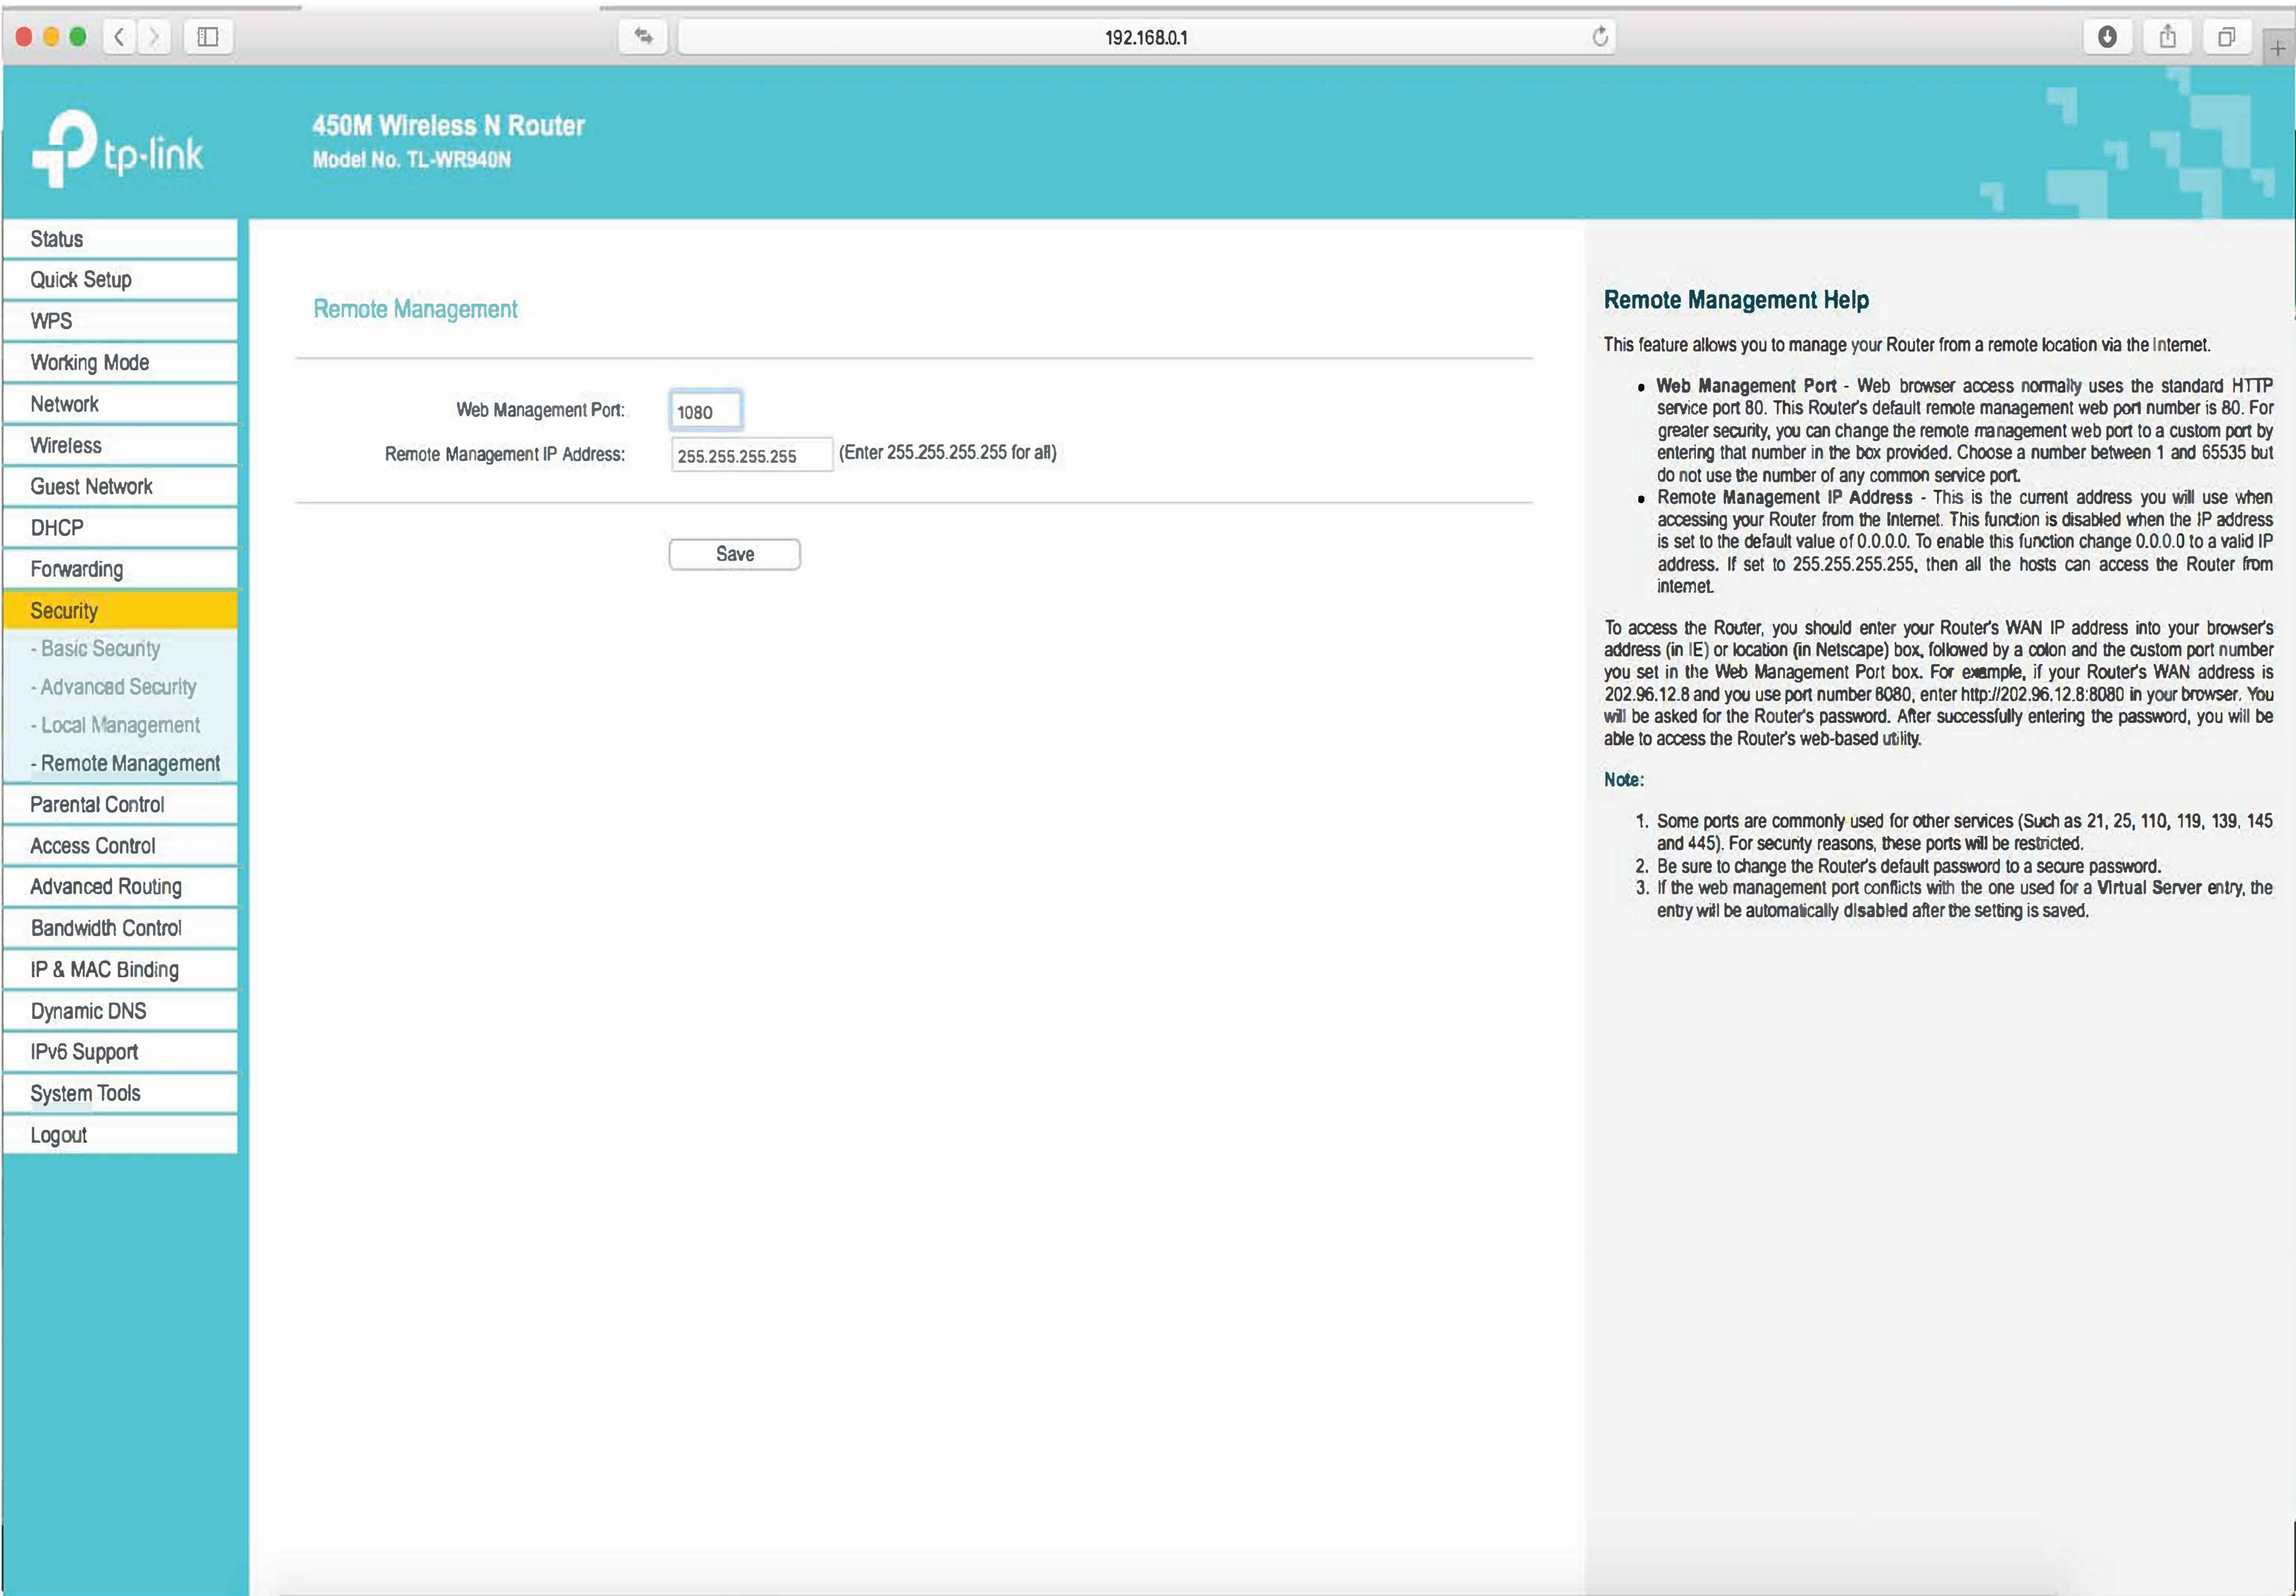




- Ahora compruebe en el apartado DHCP Settings. Esta configuración la tenemos que poner como muestra la imagen, si debe realizar algún cambio, acuérdesese de pulsar el botón SA VE, e incluso en alguno casos el botón Reboot.

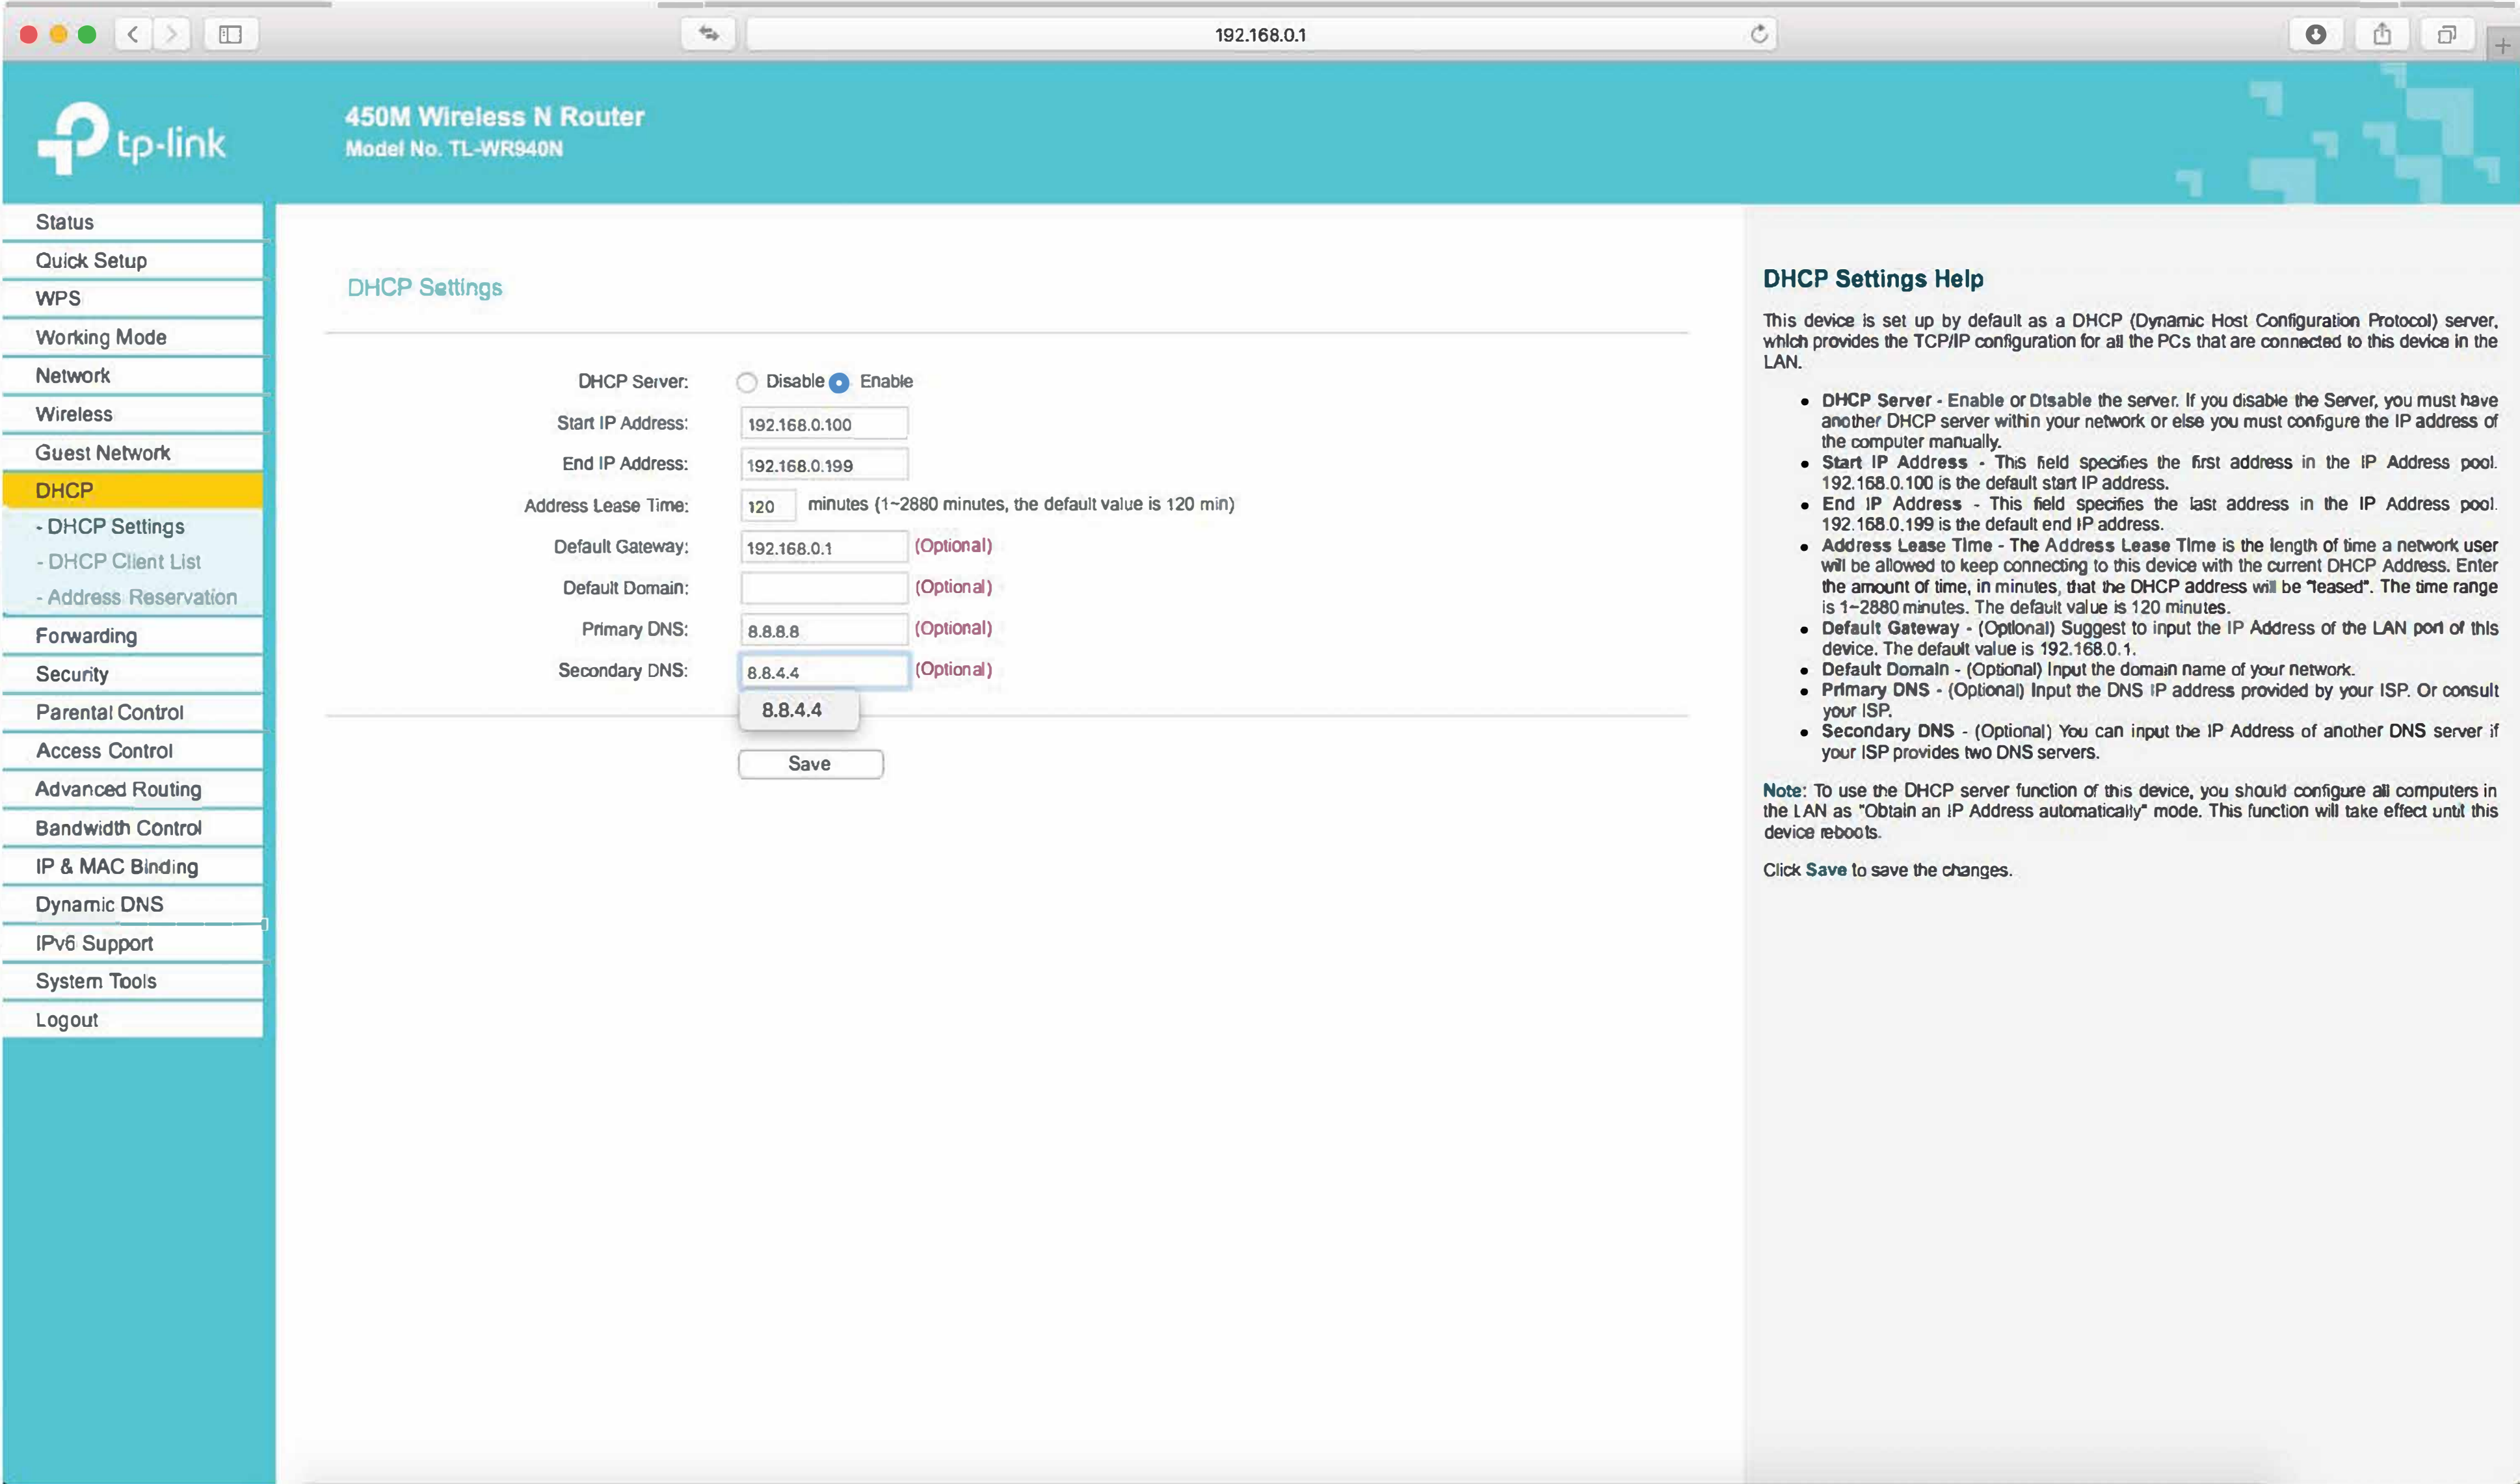

- Ahora compruebe en el apartado Wireless Settings. Aquí el nombre de la Red (SSID) debe ser el que cada usuario haya establecido, así como el Channel también puede ser diferente (recomendamos dejarlo el Auto en el caso que tenga problemas con la conexión inalámbrica poner un canal fijo). Si debe realizar algún cambio, acuérdesese de pulsar el botón SAVE, e incluso en alguno casos el botón Reboot.

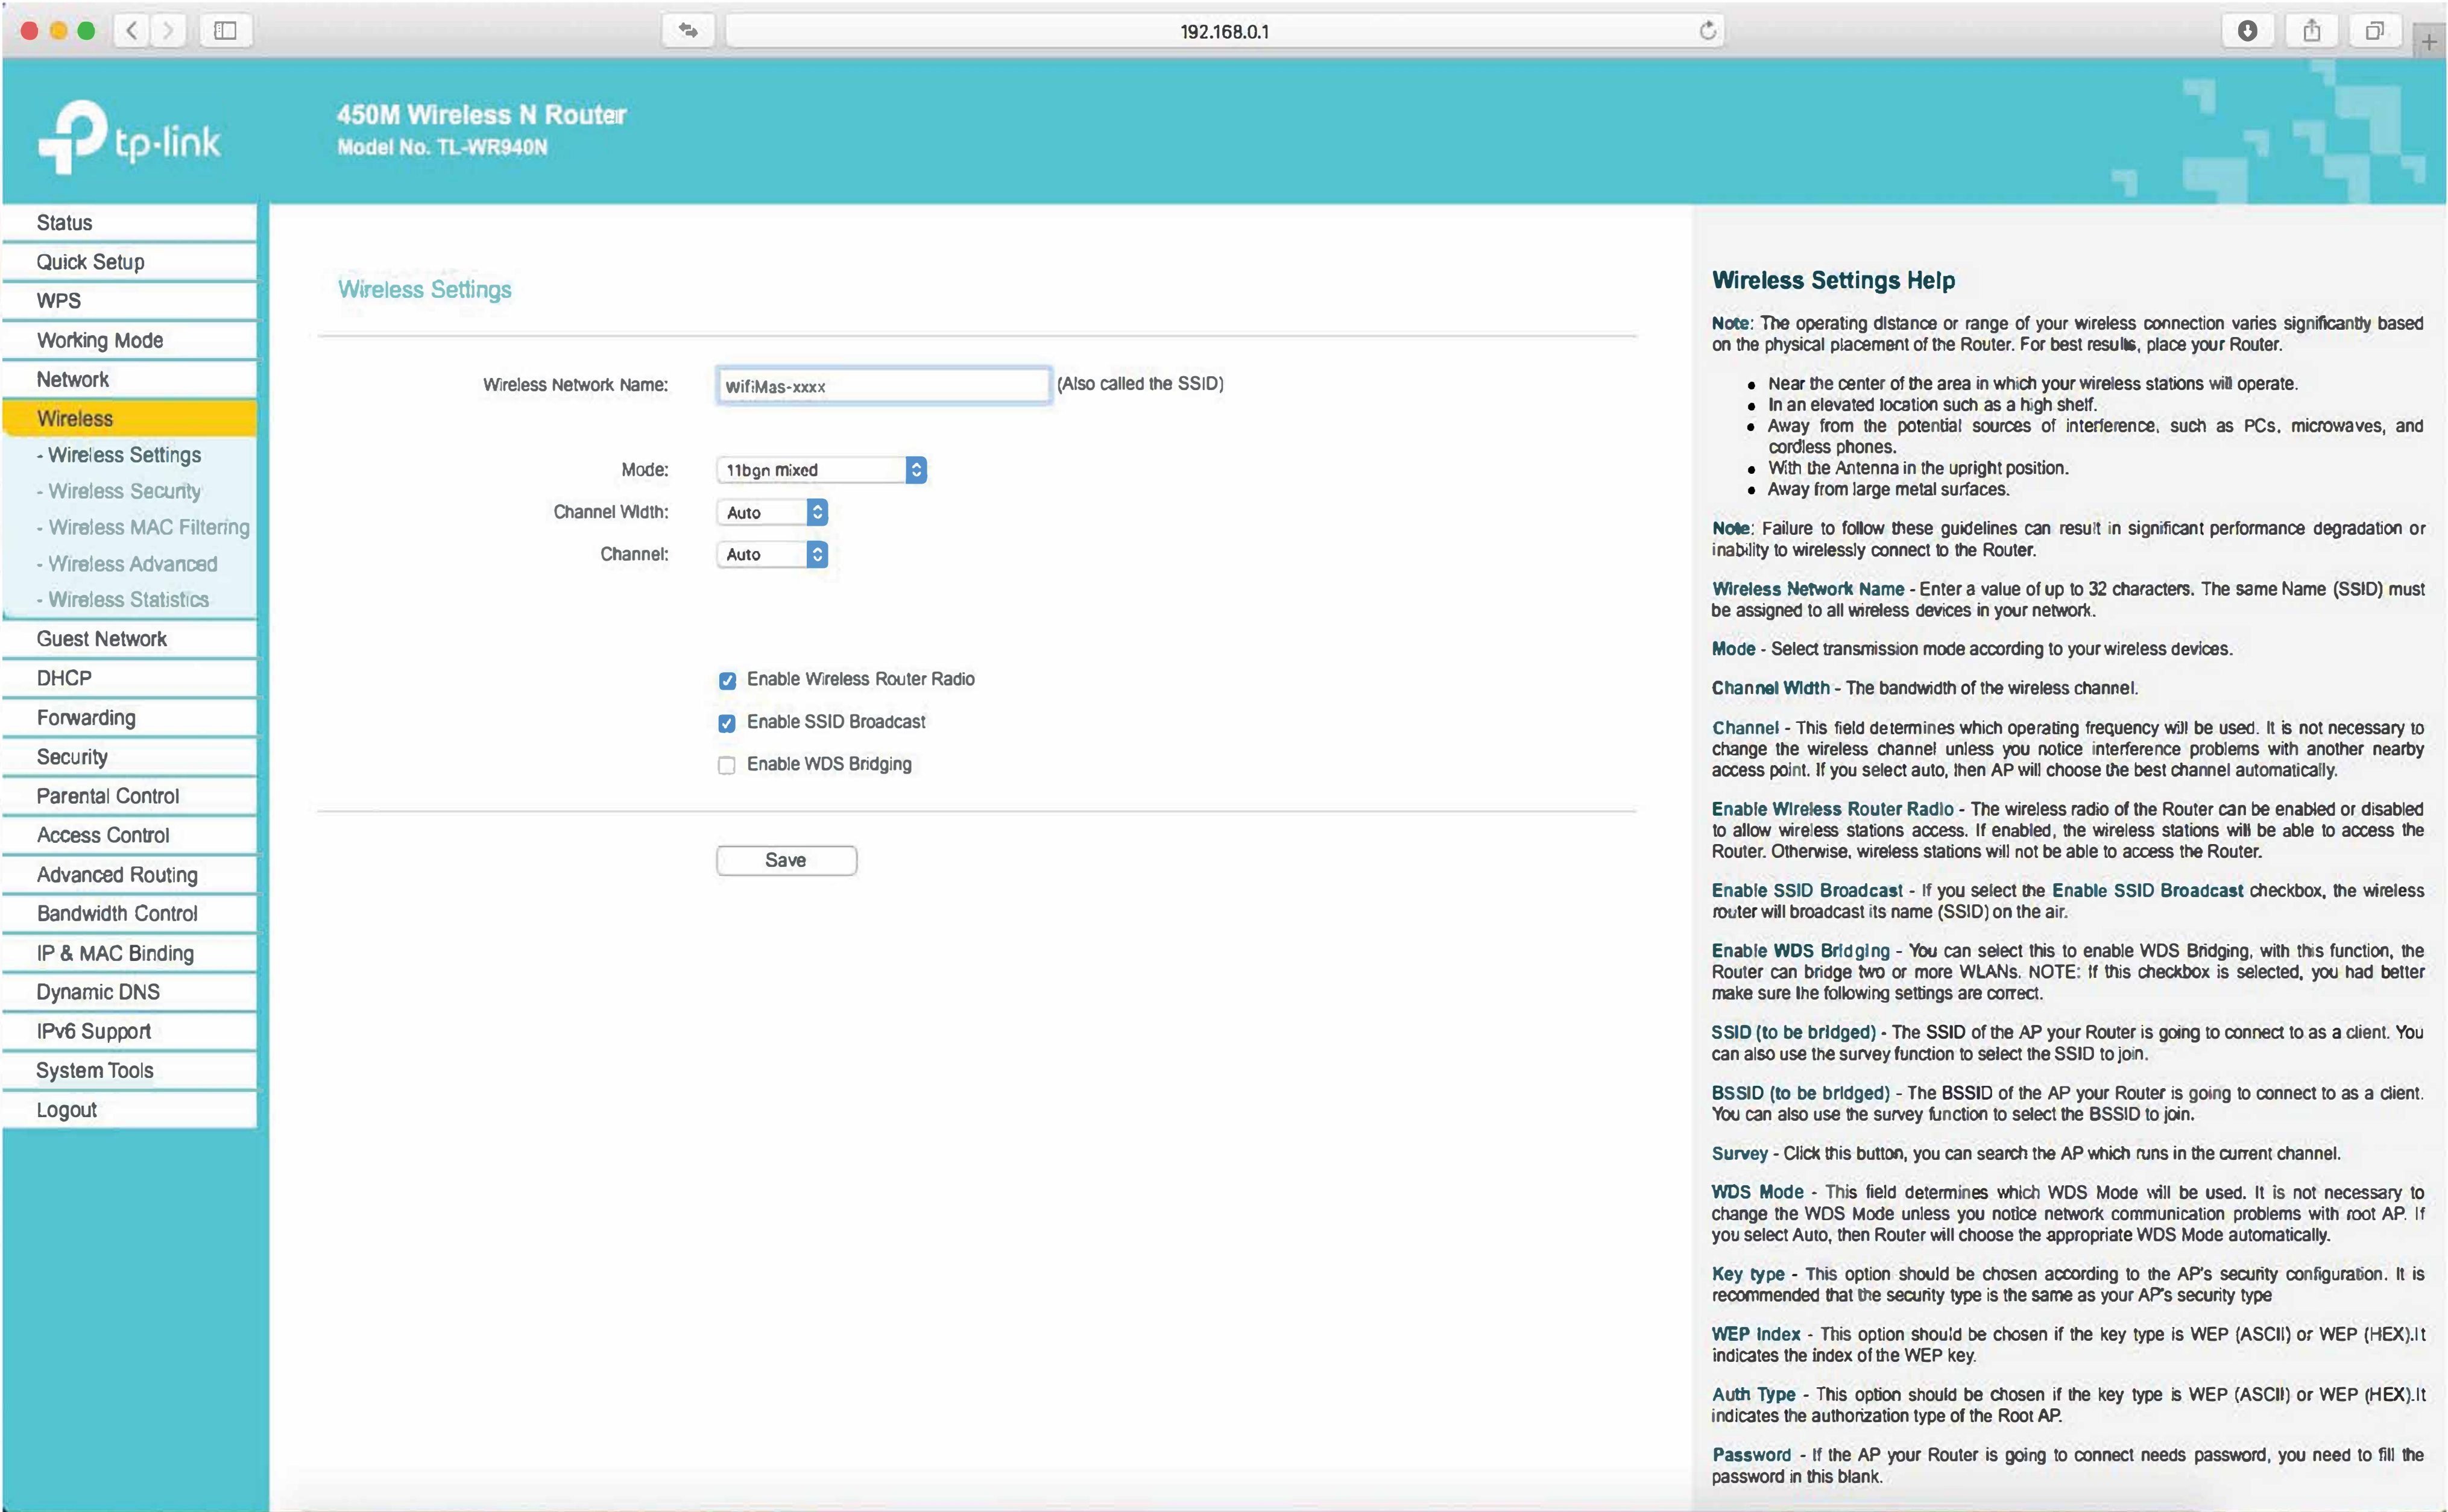



- Ahora compruebe en el apartado Wireless Security. Aquí es donde se elige el tipo de contraseña y la contraseña (password). Recomendamos seleccionar en apartado **WPA/WPA2 - Personal** la versión y encryption en modo automático.

192.168.0.1



450M Wireless N Router
 Model No. TL-WR940N

Status
Quick Setup
WPS
Working Mode
Network
Wireless
- Wireless Settings
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
Guest Network
DHCP
Forwarding
Security
Parental Control
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
IPv6 Support
System Tools
Logout

Wireless Security

You can select one of the following security options:

- ☐ Disable Security - The wireless security function can be enabled or disabled. If disabled, the wireless stations will be able to connect this device without encryption. It is recommended strongly that you choose one of following options to enable security.
- ☒ WPA/WPA2 - Personal - Select WPA based on pre-shared passphrase.
- ☐ WPA/WPA2 - Enterprise - Select WPA based on Radius Server.
- ☐ WEP - Select 802.11 WEP security.

Each security option has its own settings as described follows,

WPA/WPA2 - Personal

Version - You can select one of following versions,

- Select WPA-PSK or WPA2-PSK automatically based on the wireless station's capability and request.
- Pre-shared key of WPA.
- Pre-shared key of WPA2.

Encryption - You can select either Automatic, or TKIP or AES.

Wireless Password - You can enter ASCII or Hexadecimal characters. For Hexadecimal, the length should be between 8 and 64 characters; for ASCII, the length should be between 8 and 63 characters.

Group Key Update Period - Specify the group key update interval in seconds. The value can be either 0 or at least 30. Enter 0 to disable the update.

WPA/WPA2 - Enterprise

Version - You can select one of following versions,

- Select WPA or WPA2 automatically based on the wireless station's capability and request.
- Wi-Fi Protected Access.
- WPA version 2.

Encryption - You can select either Automatic, or TKIP or AES.

Radius Server IP - Enter the IP address of the Radius Server.

Radius Port - Enter the port that radius service used.

Radius Password - Enter the password for the Radius Server.

Group Key Update Period - Specify the group key update interval in seconds. The value can be either 0 or at least 30. Enter 0 to disable the update.

WEP

Type - You can select one of following types,

- Select Shared Key or Open System authentication type automatically based on the wireless station's capability and request.
- Select 802.11 Shared Key authentication.
- Select 802.11 Open System authentication.

WEP Key Format - You can select ASCII or Hexadecimal format. ASCII Format stands for

En caso de cambiar la contraseña, pero no cambia el SSID (nombre de la red), seguramente no le permitirá conectarse al router de nuevo vía wifi. Para poder conectarse por wifi, deberá eliminar la conexión wifi con el nombre de la red (que es la que guarda la contraseña), y posteriormente darle a conectar (y se nos pedirá la contraseña de nuevo). Si no sabe esto donde se realiza, le aconsejamos que a la vez que cambia la contraseña, cambie el nombre de la red por uno nuevo, de este modo el ordenador le pedirá la contraseña. Si debe realizar algún cambio, acuérdesse de pulsar el botón SAVE, e incluso en algunos casos el botón Reboot.

Teléfono de averías: 961 059 398
Email de averías: soporte@wifimas.es