





## Modificar la contraseña del wifi

Desde un equipo que esté conectado a la red (en caso de que su equipo no este conectado a la red, puede unirlo mediante un cable de red desde su equipo a cualquier puerto naranja del router). Abrir el navegador, y en la barra de direcciones ponemos 192.168.0.1 y pulsamos enter.

Nos pedirá usuario y contraseña, esos datos los podemos encontrar debajo del router, (en caso que los valores del router estuviera de fábrica, el usuario y la contraseña son: admin en ambos campos, todo en minúsculas.)

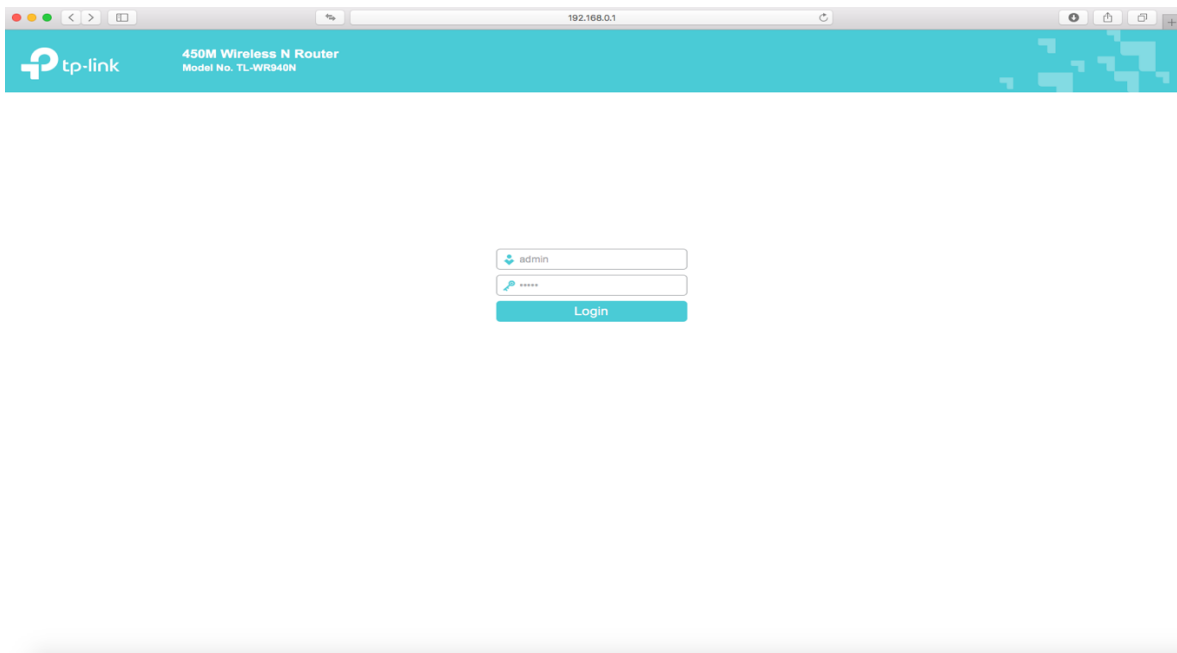

En la pestaña Wireless Settings, podrás encontrar el nombre de tu red wifi (donde pone Wireless Network Name).

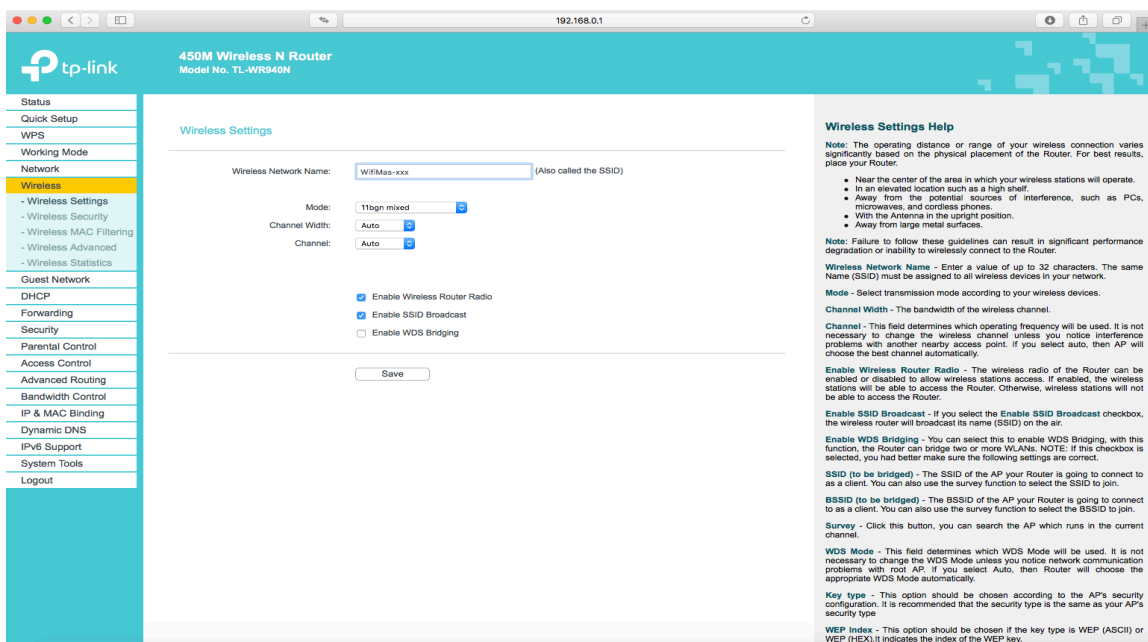

En la pestaña Wireless Security podrás comprobar tu contraseña. Te recordamos que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

The screenshot shows the configuration interface for a TP-Link 450M Wireless N Router (Model No. TL-WR940N). The 'Wireless Security' section is active, showing three main options: 'Disable Security', 'WPA/WPA2 - Personal(Recommended)', and 'WPA/WPA2 - Enterprise'. The 'WPA/WPA2 - Personal' option is selected. Under this option, the 'Version' is set to 'WPA2-PSK', 'Encryption' is 'AES', and a 'Wireless Password' field is present with a masked password. A note below states: '(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)'. The 'Group Key Update Period' is set to '0' seconds. Below these are options for 'WPA/WPA2 - Enterprise' and 'WEP'. The 'WEP' section has a 'Type' set to 'Automatic' and a 'WEP Key Format' set to 'Hexadecimal'. There are four 'Key Selected' rows, each with a 'Key' field and a 'Key Type' dropdown menu, all currently set to 'Disabled'. A 'Save' button is located at the bottom of the configuration area. On the right side, there is a 'Wireless Security Help' section with detailed instructions for each security option.

Una vez modificada la contraseña le damos a Save. (Te recuerdo que una vez guardado los cambios, si estás conectado por wifi a tu red se desconectará, ya que hemos modificado la contraseña).

Ya sólo nos queda poner a todos nuestros dispositivos la nueva contraseña.

Teléfono de soporte: 961 059 398

Email soporte: soporte@wifimas.es